DVD-C500
DVD-C550
DVD-C550K

SAMSUNG

جهاز شغيل دي في دي

دليل المستخدم

صوّر الإمكانيات

شكرا لكم على شراء منتج سامسونج.

لاستلام أفضل الخدمة،

الر جاء تسجيل منتخكم في

www.samsung.com/global/register

العربية

AK68-01890A

الاحتياطات

١. الإعداد

- يُرجى الرجوع إلى ملصق التعريف الموجود بالجزء الخلفي من المشغل لمعرفة درجة الفولتية الصحيحة للتشغيل.
- قم بتركيب المشغل في صندوق مزود بفتحاتتهويةكافية. (٧ إلى ١٠ سم) تجب عدم سد فتحات التهوية الخاصة بأي من المكونات للسماح بدوران الهواء.
- تجب عدم دفع درج الأقراص إلى الداخل يدويًا.
- يجب عدم تكدس المكونات.
- تأكد من إيقاف تشغيل جميع المكونات قبل تحريك المشغل.
- تأكد من إيقاف تشغيل المكونات الأخرى قبل توصيلها بهذا المشغل.
- تأكد من إخراج القرص وإيقاف تشغيل المشغل بعد الانتهاء من الاستخدام، ولا سيما إذا كنت تعتزم عدم استخدامه لفترة طويلة.
- يتم استخدام مقبس الطاقة الرئيسي كجهاز فصل ويجب أن يظاهزّافي أي وقت.

٢. لسلامتك

- يستخدم هذا المنتج شعاع الليزر. وقد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعدلات أو أداء الإجراءات غير تلك المبينة هنا إلى التعرض للإشعاع بسكل خطير.
- تجب عدم فتح الأغطية وإجراء عمليات الإصلاح بنفسك. اترك أعمال الصيانة لفنيين مؤهلين فقط.

٣. تنبية

- لم يتم تصميم المشغل ليتم استخدامه في أعي أغر اض صناعية ولكن لأغراض منزلية. هذا المنتج للاستخدام الشخصي فقط.
- يجب عدم تعرض الجهاز لقطرات الماء أو رذاذ الماء كما لا يجب أن يوضع عليه أشياء تحتوي على سوائل مثل آنية الزهور.
- يمكن ان تؤثر العوامل الخارجية كالبرق والكهرباء الساكنة على التشغيل الطبيعي لهذا المشغل. إذا واجهت هذه المشكلة، فقم بإيقاف تشغيل المشغل ثم أعد تشغيله بالضغط على الزر POWER، أو افصل سلك التيار الكهربي المتردد ثم أعد توصيله بمنفذ التيار الكهربي المتردد. سيعمل المغل على نحو طبيعي.
- في حالة حدوث تكاثف داخل المشغل نتيجة حدوث تغييرات شديدة في درجاتالحرارة، ربما لا يعمل المشغل في درنحو سليم. في حالة حدوث هذه المشكلة، اترك المشغل في درجة حرارة الغرفة حتى يصبح الجزء الداخلي من المشغل جافًا ومستعدًا للعمل.

٤. القرص

- يجب عدم تنظيف القرص باستخدام مواد الرش الخاصة بمسح التسجيلات أو البنزين أو سائل تخفيف الدهان أو غيرها من المذيبات المتطايرة الأخرى والتي قد تتسبب في حدوث تلف بسطح القرص.
- يجب عدم لمس سطح إشارات القرص. امسك القرص من إحدى الحواف والفتحة الموجودة بالمنتصف.
- امسح الأتربة برفق ولا تقم مطلقًا المسح مستخدمًا قطعة قماش ذهابًا وإيابًا فوق القرص.

٥. المعلومات البيئية

- تحتوي البطارية المستخدمة في هذا المنتج على مواد كيماوية ضارة بالبيئة.
- لذا، يُرجى التخلص من البطارتات بالطريقة الصحيحة، وفقًا للقوانين الفيدرالية والدولية والمحلية.

وحدة المنتج المرفقة بهذا الدليلمرخصة وفقًا لحقوق ملكية فكرية محددة لشركات أطراف أخرى. يقتصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري بواسطة العميل النهائي المنتفع من المحتويات المُرخصة. ولا توجد حقوق ممنوحة لاستخدام هذا الجهاز لأغراض تجارية. لا يعطي هذا الترخيص أي وحدة منتج أخرى بخلاف هذه الوحدة، وكذلك لا يشمل الترخيص أي وحدة منتج أو عملية غير مرخصة تطابق ISO/OUR 11172-3 أو ISO/OUR 13818-3 الترخيص فقط استخدم أم تباع مرفقة بوحدة المنتج الحالية. كذلك يغطي الترخيص فقط استخدام وحدة المنتج الحاليه لتشفير و/أو فك تشفير ملفات الصوت التي تتطابق مع ISO/OUR 11172-3 أو ISO/OUR 13818-3. لم ينم منح حقوق بموجب هذا الترخيص فيما يتعلق بميزات المنتج أو وظائفه التي لا تطابق ISO/OUR 11172-3 أو ISO/OUR 13818-3.

تنبيه : قد يؤدي استخدام أزرار التحكم أو إعدادات الضبط أو تنفيذ إجراءات بخلاف الواردة بهذا الدليل إلى التعرض للإشعاع الخطير.

جدول المحتويات

الاحتياطات ٢
الإعداد
ميزات عامة ٢
الوصف ٣
استكشاف وحدةالتحكم عن بُعد ٣
التوصيلات
اختيار إحدى التوصيلات ٤
الوظائف الأساسية
تشغيل القرص ٥
استخدام وظيفتي البحث والتخطي ٥
استخدام وظيفة العرض ٦
استخدام قائمتي العناوين والأقراص ٦
تكرار التشغيل ٦
التشغيل البطيء ٦
الوظائف المتقدمة
ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض (EZ VIEW) ٦
تحديد لغة الصوت ٧
تحديد لغة الترجمة الصاحبة ٧
تغيير زاوية الكاميرا ٧
استخدام وظيفة العلامات ٧
استخدام وظيفة التكبير/التصغير ٧
قائمة القاطع ملفات MP3/WMA/JPEG/MPEG4/قرص الضغوط ٧
تحديد انجلد ٧
تشغيل صوت MP3/WMA/القرص المطغوط ٧
تشغيل MPEG4 ..... ٨
تشغيل ملفات الوسائط باستخدام ميزة مضيف USB (DVD-C550/DVD-C550K) ٩
النسخ من القرص المُدمَج (DVD-C550/DVD-C550K) ٩
تشغيل القرص الذي يتضمن صور ٩
تشغيل القرص الذي يتضمن صو JPEG-HD ١٠
وظائف كاروكي (DVD-C550K)
وظائف كاروكي ١٠
تغيبط Setup Menu
استخدام Setup Menu ١٠
ضبط خيارات العرض ١٠
ضبط خيارات الصوت ١١
ضبط خيارات النظام ١٢
ضبط ميزات اللغة ١٢
ضبط خيارات الحماية ١٢
ضبط خيارات العامة ١٣
ضبط خيارات الدعم ١٣
الرجع
استكشاف الأخطا وإصلاحها ١٣
لمواصفات ١٤

الإعداد

ميزات عامة

صوت ممتاز
تمنح تقنية Dolby Digital وهي تقنية تم تطويرها من قبل شركة Dolby Laboratories صوتًا فائق الوضوح.
الشاشة
يمكن عرض صور الشاشة العريضة (٩:١٦) والعادية على حد سواء.
الحركة البطيئة
يمكن عرض أحد المشاهد الهامة بالحركة البطئة.
تشغيل 1080p
يحول هذا المشغل أقراص DVD العادية على أجهزة تليفزيون تعمل بدقة 1080p.
تحكم الآباء (DVD)
تتيحوظيفة تحكم الآباء للمستخدمين ضبط المستوى اللازم لمنع الأطفل من مشاهدة الأفلام الضارة كذلك التي بها مشاهد عنف أو التي تتناول أحد الموضو عات الخاصة بالكبار وما إلى ذلك.
وظائف قائمة الشاشة المتعددة
يمكن اختيار العديد من بين اللغات (الترجمة المصاحبة/الصوت) وزوايا الشاشة أثناء الاستاع بمشاهدة الأفلام.
الاستعراض المتقدم
تعمل ميزة الاستعر اض المتقدم على إنشاء صورة محسنة ذات خطوط استعر اض ضعف خطوط الاستعراض الخاصة بصورة متداخلة تقليدية.
EZ VIEW (DVD)
يتيح العرض السهل ضبط الصورة بخيث تتناسب مع حجم شاشة ٩:١٦ أو ٣:٤).
عارض الصور الفوتوغرافية الرقمية (JPEG)
تستطيع عرض صور فوتوغر افية رقمية على جهاز التليفزيون.
Repeat
يمكنك تكرار أغنية أو فيلم بمجرد الضغط على الزر REPEAT.
MP3/WMA
يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقر اص تم إنشاؤ ها من ملفات MP3/WMA.
MPEG4
يستطيع هذا الجهاز تشغيل الملفات ذات تنسيق MPEG4 داخل ملف AVI.
HDMI (واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح)
تعمل واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI على تقليل تشويش الصور من خلال السماح بوجود مسارة فيديو/صوت رقمية أكثر نقاءً من المشغل إلى التليفزيون.
النسخ من القرص المدمَج (DVD-C550/DVD-C550K)
تتيح لك هذه الميزة نسخ ملفات الصوت من القرص إلى جهاز USB بتنسيق MP3. (الأقراص المدمجة الصو تية فقط (CD DA)).

ملاحظة

- الأقراص التي لا يمكن تشغيلها مع هذا المسغل.
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI • CVD
- يمكن أن تقوم أقراص CDG بتشغيل الصوت فقط دون الرسوماب.
- ربما تتوقف القدرة على التسغيل على ظروف التسجيل.
  - DVD-R أو DVD+R
  - CD-RW
  - أقراص DVD+RW أو DVD-RW (وضع V)
- قد تتمكن الوحدة من شغيل بعض أقراص CD-R و CD-RW و DVD-R تسبب نوع القرص أو ظروف التسجيل.

الحماية من النسخ

يوجد العديد من أقراص DVD المزودة بشفرة للحماية من النسخ. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل مشغل أقراص DVD مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من أقراص DVD المحمية ضد النسخ.

يتمتع هذا الجهاز بتقنية الحفاظ على حقوق النسخ والنشر المحمية بواسطة سياسات واشتراطات موضوعة بواسطة بعض براءت الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأمريكية الأخرى المعينة التي تمتلكها شركة Rovi Corporation والجهات الأخرى المالكة لهذه وحقوق. يجب أن تُصرح شركة Rovi Corporation للاستخدام تقنية حماية حقوق النسخ والنشر هذه، وأن يكون الترخيص للاستخدام المنزلي والاستخدامات الأخرى ذات إمكانية العرض المحدودة فقط ما لم يتم التصريح بغير ذلك من قبل Rovi Corporation. يحظر القيام بالهندسة العكسية أو الفك.

مخرجات الاستعراض المتقدم (576p)

"يتعين على المستلكين الانتباه إلى أنه ليست كل أجهزة التلفاز ذات در جة الوضوح العالية متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور عيوب مرئية في الصورة. في حالة ظهور مشكلات في صور الاستعراض المتقدم في الوضعين 576، يوصى أن يقوم المستخدم بتبديل الوصلة إلى خرج "التعريف القياسي". إذا كانت لديك أية اسئلة تتعلق بتوافق جهاز التلفاز مع هذا الطراز من مشغل أقراص DVD 576p، يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بـ SAMSUNG."

علامات القرص

	رمز منطقة التشغيل
PAL	نظام بث PAL في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وما إلى ذلك.
DOLBY DIGITAL	قرص دولبي الرقمي
STEREO	قرص استريو
DIGITAL SOUND	قرص الصوت الرقمي
dts Digital Out	قرص DTS
MP3	قرص MP3

رقم المنطقر

يتم ترميز كل من أقراص ومشغل أقراص DVD حسب المنطقة. ولابد أن تتوافق رموز المناطق حتى يمكن تشغيل القرص. في حالة عدم توافق الرموز، لن يتم تشغيل القرص. ويمكن العثر على رمز المنطقة لهذا المشغل على اللوحة الخلفية.

عتماد DivX

تعDivX و DiVX Certified والشعارات المرتبطة بها علامات تجارية لشركة DivXNetwork, Inc، ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

" برنامج DivX مرخص له تشغيل لقطات الفيديو من DivX، بما في لك المحتوى المتميز."

الوصف

أزرار تحكم اللوحة الأمامية

DVD-C500

DVD-C550

DVD-C550K



١. درج الأقراص
ضع القرص هنا.

٢. DISPLAY
اضغط على هذا الزر لفتحدرج الأقراص وإغلاقه.

٣. OPEN/CLOSE (⏏)
اضغط على هذا الزر لفتحدرج الأقراص وإغلاقه.

٤. STOP(■)
لإياف تشغيل القرص.

٥. PLAY/PAUSE (▶II)
لبدء تشغيل القرص أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.

٦. POWER ON/OFF (⏻)
قم بالتشغل/إيقاف التشغيل وسيتم تشغيل/إيقاف تشغيل المشغل.

٧. مضيف USB (DVD-C550/DVD-C550K)
توصيل كاميرا الصور الثابتة الرقمية أو مشغل MP3 أو بطاقة الذاكرة أو قارئ البطاقة أو وحدات التخزين الأخرى القابلة للإزالة.

٨. صوت الميكروفون (DVD-C550K)
يُستخدم لضبط مستوى صوت الميكروفون. يتم استخدام هذا الزر بالضغط عليه. قم بتحريكه لليسار أو للمين للتحكم في مستوى الصوت

٩. MIC 1/2 (DVD-C550K)
لتوصيل الميكروفون لتشغيل وظائف كاروكي.

استكشاف وحدةالتحكم عن بُعد

DVD-C550K

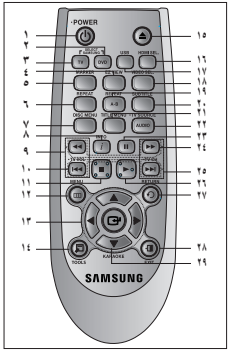

DVD-C550

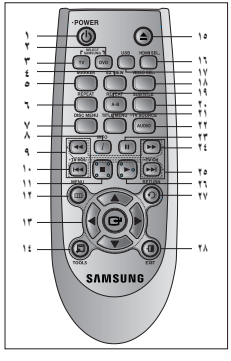

DVD-C500

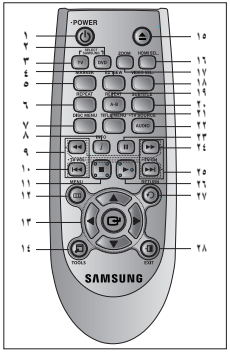

١. **الزر POWER لمشغل أقراص DVD**
لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
٢. **زر DVD**
اضغط على هذا الزر عند استخدام مشغل DVD.
٣. **زر TV**
اضغط على هذا الزر لتشغيل التلفاز.
٤. **زر EZ VIEW**
يمكن ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض بسهولة وفقًا لحجم شاشة التليفزيون (٩:١٦ أو ٣:٤).
٥. **زر العلامة (MARKER)**
٦. **زر REPEAT**
يتيح هذا الزر تكرار تشغيل عنوان أو فصل أو مادة مسجلة أو قرص.
٧. **زر DISC MENU**
لاظهار قائمة الاقراص
٨. **زر INFO**
.كما يسمح لك أيضا باستخدام وظيفة العرض (Display).
٩. **زر (-, +) TV VOL (الزيادة، التخفيض)**
التحكم في مستوى الصوت
١٠. **زرا SKIP (|◄◄/►►|)**
يستخدمان لتخطي العنوان الفصل أو الملدة المسجلة.
١١. **زر STOP (■)**
١٢. **زر MENU**
لإظهار قائمة مشغل أقراص DVD.
١٣. **أزرار/▼/▲/◄، ►/◄ ENTER**
يعمل هذا الزر كمفتاح تبديل.
١٤. **زر TOOLS**
لعرض وضع القرص الحالي
يستخدم لعرض شريط معلومات التشغيل
١٥. **زر (▲) OPEN/CLOSE**
لفتح درج الأقراص وإغلاقه.
١٦. **زر .HDMI SEL**
لضبط دقة خرج HDMI.
١٧. **زر USB (DVD-C550/DVD-C550K)**
زر ZOOM (DVD-C500)
لتكبير صورة DVD.
١٨. **الزر .VIDEO SEL**
لتغيير وضع خرج الفيديو.
١٩. **زر REPEAT A-B**
٢٠. **زر SUBTITLE**
٢١. **زر TITLE MENU**
لاظهار قائمة العناوين.
٢٢. **زر TV SOURCE/AUDIO**
استخدم هذا اللوصول إلى وظائف الصوت المتعددة الموجودة على القرص.انقر على هذا الزر لاختيار مصدر التلفاز المتاح (وضع التلفاز).
٢٣. **زر PAUSE(▮▮)**
إيقاف التشغيل المؤقت للقرص.
٢٤. **زرا SEARCH (◄◄/►►)**
يتيحان لك البحث إلى داٰمام/الخلف خلال القرص.
٢٥. **أزرار (▲, ▼) TV CH (قناة التلفاز)**
تحديد القناة.
٢٦. **زر PLAY**
لبدء التشغيل.
٢٨. **زر RETURN**
للرجوع إلى قائمة سابقة.
٢٨. **زر EXIT (خروج)**
للخروج من القائمة التي تظهر الى لشاشة.
٢٩. **زر KARAOKE (▼) (DVD-C550K)**
استخدم هذا الزر لبدء تشغيل وظائف كاروكي.

التوصيلات

اختيار إحدى التوصيلات

تعرض التالية توصيلات شائعة الاستخدام لتوصيل مشغل اقراص DVD بجهاز التلفاز و المكونات الأخرى.

قبل توصيل مشغل DVD
- تأكد دائمًا من إيقاف تشغل أقراص DVD والتلفاز والمكونات الأخرى قبل توصيل أي كابلات أو فصلها.
- يرجى الرجوع إلى دلل المستخدم للمكونات الإضا فية التي تقوم بتوصيلها للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول تلك المكونات الخاصة.

A. التوصيل بجهز تافاز (للفيديو)

١. باستخدام كابلات الصوت/الفيديو،قم بتوصيل طر في التوصيل **VIDEO (الأصفر)/AUDIO OUT (الأبيض والأحمر)** بالجز ء الخلفي من مشغل أوأقراص 5.1 (القناة 5.1CH) و الأبيض) الخاص أقراص DVD بطرفي توصيل **AUDIO IN (الأبيض والأحمر)/VIDEO (الأصفر)** (الأبيض والأحمر) بجهاز التلفاز.
٢. قم بتشغيل مشغل أقراص DVD و التلفاز.
٣. اضغط على محدد الدخل بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتليفزيون حتى تظهر إشارة الفيديو الصادرة من مشغل DVD على شاشة التليفزيون.

ملاحظة
- قد يحدث تشويش إذا كان كابل الصوت شديد القرب من كابل التيار الكهربي.
- إذا أردت التوصيل بمضخم صوت ، فيُر جى إلر جوع إلى صفحة تُوصيل مضخم الصوت.
- يختلف عند أطراف التوصيل وصيل وموضعها حسب جهاز التلفاز. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالتلفاز.
- في حالة وجود طرف توصيل دخل صوت واحد بجهاز التلفاز، قم بتوصيله بطرف توصيل [AUDIO OUT] [الأيسر] (الأبيض) الموجود بمشغل أقراص DVD.
- في حالة الضغط علىزر .VIDEO SEL عندما يكون مشغل DVD في وضع التوقف أو في حالة عدم إدخال أي قرص ، يتغير الوضع خرج الفيديو بالتسلسلالتالي : (I-SCAN ← P-SCAN).

B. التوصيل بجهاز تلفاز (تداخل/متقدم)

١. باستخدام كابلات فيديو المكون ، قم بتوصيل طرف توصيل **COMPONENT VIDEO OUT** الموجود بالجز ء الخلفي لمشغل أقراص DVD بطرف توصيل **COMPONENT IN** بجهاز التلفاز.
٢. باستخدام كابلات الصوت ، قم بتوصيل طر في التوصيل **AUDIO OUT (الأبيض والأحمر)** بالجز ء الخلفي من مشغل أوأقراص 5.1 (القناة 5.1CH) و الأبيض) الخاص أقراص DVD بطرفي توصيل **AUDIO IN (الأبيض والأحمر)** بجهاز التلفاز. قم بتشغيل مشغل أقراص DVD و التلفاز.
٣. اضبط خرج الفيديو على **P-SCAN/I-SCAN** في قائمة Display Setup يمكناستخدامالزر .**VIDEO SEL** في تغيير وضع خرج الفيديو.

ملاحظة
- ما هو "الاستعراض المتقدم" ؟.
يتميز الاستعراض المتقدم بأنه يتضمن خطوط استعراض ضعف خطوط الاستعراضالخاصة بطريقة خرج التداخل. يمكن أن تمنحك طريقة الاستعراض المتقدم جودة صورة أوضح وأفضل.

C. التوصيل بالتليفزيون باستخدام مقبس HDMI/DVI

١. باستخدام كابل HDMI-HDMI/HDMI-DVI ، قم بتوصيل طرف توصيل **HDMI OUT** الموجود بالجز ء الخلفي لمشغل أقراص DVD بطرف توصيل **HDMI/DVI IN** بجهاز التلفازيون.
٢. باستخدام كابلات الصوت ، قم بتوصيل طر في التوصيل **AUDIO OUT (الأبيض والأحمر)** بالجز ء الخلفي من مشغل أوأقراص 5.1 (القناة 5.1CH) و الأبيض) الخاص أقراص DVD بطرفي توصيل **AUDIO IN (الأبيض والأحمر)** بجهاز التلفازيون. قم بتشغيل مشغل أقراص DVD و التلفاز.
٣. اضغط على محدد الدخل بوحدة التكم عن بعد الخاصة بالتليفزيون حتى تظهر إشارة HDMI/DVI الصادرة من مشغل DVD على شاشة التليفزيون.

مواصفات HDMI VIDEO
عند الضغط على الزر .**HDMI SEL** يتم تحديد 576p ، 720p ، 1080i و 1080p بالترتيب.
يؤدي الضغط على الزر .**HDMI SEL** لأول مرة إلى ظهور الدقة الحالية
أما من خلال الضغط عليه للمرة الثانية ، يمكن تغيير دقة خرج HDMI.
- قد لا تعمل دقات خرج HDMI مُعينة ، وذلك حسب التليفزيون المتوفر لديك.
- يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالتليفزيون.
- في حالة توصيل كابل HDMI أو HDMI-DVI بالتليون ، يتم ضبط خرج مشغل DVD على HDMI/DVI في غضون ١٠ ثوان.
- في حالة ضبط دقة خرج HDMI على 720p ، 1080i أو 1080p ، يوفر خرج HDMI جودة أفضل للصورة.
- في حالة توصيل كابل HDMI بين تلفاز سامسونج، تستطيع تشغيل مشغل DVD بسهولة باستخدام و حدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز (يتوافر هذا فقط مع تلفاز سامسونج الدي يدعم وظيفة Anynet+(HDMI-CEC).
- يرجى التحقق من وجودشعار Anynet+ (في حالة وجود شعار Anynet+ ، فهذا يعني نأ الجهاز يدعم وظيفة Anynet+).

▪ HDMI (واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح)
HDMI عبارة عن واجهة تسمح بالنقل الرقمي لبيانات الفيديو و الصوت باستخدام موصل واحد فقط .
من خلال استخدام HDMI ، ينقل مشغل DVD إشارة ضوت وفيديو رقمية ويعرض صورة زاهية على التليفزيون المزود بمقبس دخل HDMI.

▪ وصف وصلة HDMI
موصل HDMI - كلاهما عبرة عن بيانات صوت رقمية وبيانات فيديوغير مضغوطة (LPCM أو بيانات تدفق وحدات البت).
- إشارة رقمية نقية فقط إلى التليفزيون على الرغم من أن المشغل يستخدم كابل HDMI ، يُخرج المشغل.
- واذا كان التليفزيون لا يدعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي عالي النطاق) ، يظهر تشويش أبيض للون على الشاشة.

▪ لماذا تستخدم شركة Samsung تقنية HDMI؟
الر غم من ذلك، فعند تشغيل أحد أقراص DVD ، فإن البيانات التي يتم تتطلب أجهزة التليفزيون التناظرية إشارة فيديو/صوت تناظرية. وعلى نقاها إلا التليفزيون تكون بيانات رقمية . ومن ثم يتعين استخدام محول رقمي إلى تناظري (في مشغل DVD) أو محول تناظري إلى رقمي (في التليفزيون). أثنا ء عملية التحويل ، تتردى جودة الصورة بسبب التشويش وفقدان الإشارة. تعد تقنية DVI هي الأفضل حيث إنها لا تتطلب تحويل رقمي/تناظري وتنقل إشارة رقمية من المشغل إلى التليفزيون.

▪ ما المقصود بـ HDMI؟
إن HDCP (حماية المحتوى الرقمي عالي النطاق) عبارة عن نظام يستخدم لحماية محتويات DVD التي يتم إخر اجها عبر DVI بحيث لا يتم نسخها. ويوفر هذا النظام اتصالا رقميًا آمنًا بين مصر فيديو(الكمبيوتر أو DVD وما إلى ذلك) وجهاز العرض (التليفزيون وآلة العرض وما إلى ذلك). ويتم تشفير المحتوى في الجهاز المصر لمنع إنشاء نسخ غير مرخصة.

D. التوصيل بنظم صوت (مضخم صوت ثنائي القنوات/مضخم القنوات Dolby Digital أو MPEG2 أو DTS)

١. باستخدام كابلات الصوت ، قم بتوصيل طر في التوصيل **AUDIO OUT (الأبيض والأحمر)** بالجزء الخلفي من مشغل أوأقراص 5.1 (القناة 5.1CH و الأبيض) الخاص أقراص DVD بطرفي توصيل **AUDIO IN (الأبيض والأحمر)** بمضخم الصوت. قم بتشغيل مشغل أقراص DVD و التلفاز. إذا كنت تستخدم كابلاًذا محورين ، فقم بتوصيل طرف توصيل **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** الموجود بالجزء الخافي لمشغل أقراص DVD بطرف توصيل **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** لمضخم الصوت.

٢. باستخدام كابل (كابلات) إشارات الفيديو، قم بتوصيل أطراف التوصيل **VIDEO** أو **COMPONENT OUT** بالجز ء الخلفي من لمشغل أقراص DVD بطرف توصيل **VIDEO** أو **COMPONENT IN** بجهاز التلفاز.

٣. قم بتشغيل مشغل أقراص DVD و التلفاز ومضخم الصوت.

٤. اضغط على زرتحديد الدخل الدخاص بمضخم الصوت لتحديد **الدخل الخارجي** لسما ع الصوت من مشغل DVD.

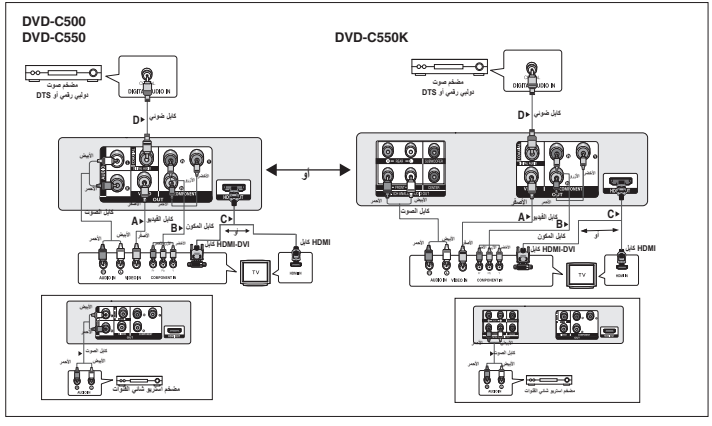

E. التوصيل بكبر صوت 5.1CH تماثلي (DVD-C550K)

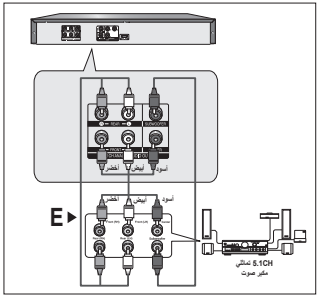

١. عند استخدام كبلات صوت لكبر صوت 5.1CH تماثلي (غير مرفق)، يجب توصيل الأجزاء الطر فية لخرج الصوت **5.1CH** التماثلي الوجودة في الخزء الخلفي من مشغل أقواص DVD إلى الأجزاء الطر فية لدخل الصوت **5.1CH** التماثلي لكبر صوت 5.1CH التماثلي.

٢. باستخدام كابل (كابلات) إشارات الفيديو، قم بتوصيل أطراف التوصيل **VIDEO** أو **COMPONENT OUT** بالجز ء الخلفي من لمشغل أقراص DVD بطرف توصيل **VIDEO** أو **COMPONENT IN** بجهاز التلفاز.

٣. قم بتشغيل مشغل أقراص DVD و التلفاز ومضخم الصوت.

٤. اضغط على زرتحديد الدخل الدخاص بمضخم الصوت لتحديد **الدخل الخارجي** لسما ع الصوت من مشغل DVD.

الوظائف الأساسية

تشغيل القرص

قبل التشغيل

- بتشغيل جهاز التلفاز و اضبطه على دخل الفيديو الصحيح بالضغطعلى الزر TV/VIDEO بو حدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفاز.
- في حالة تو صيل نظام ضوت خارجي، قم بتشغيل نظام الصوت و اضبطه علىدخل الصوت الصحيح.

بعد تو صيل المشغل، تظهر هذه الشاشة في المرة الأو لى التي تضغط فيها على الزر **POWER** الحاص بمشغل أقر اص DVD. إذا أردت اختيار علىزر ▲/▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**. (تظهر هذه الشا شة فقط عند إحدى اللغات ،فاضغط توصيل المشغلللمر ة الأولى.) إذا لم يتم ضبط شاشة بدء التشغيل، فقد تتغير الإعدادات حينما تقو م بالتشغيل إذا لم يتم ضبط شاشة بدء السبب، تأكد من اختيار الغة المر اد استخد امها بمجرد اختيارإحدى لغات القائمة، يمكنالتغيير هابالضغطعلىالزر ■/►II باللو حة الأمامية للوحدة لمدة تزيد عن ه ثوانمع وجود القرص في الوحدة. ثم، يظهرإطار **SELECT MENU LANGUAGE** مرة أخرى حيث يمكنك إعادة تعين اللغة المفضلة إليك.

استحدام وظيفتي البحث والتخطي

أثناءالتشغيل،عكنك البحث بسر عة خلا ل فصل أو ما د ة مسجلة و ا ستخر ا م و ظيفة ا لتخطي للا بتقا ل إ لى ا لتحد يد التا لي

ا لبحث جلال أو مادة مسجلة

ا لبحث جلال أو مادة مسجلة SEARCH (◄◄ أو ►►) بوحرةالتحكمعن بعد

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
VCD	4X, 8X

ملاحظة

- قد تخيلف السرعةاكبيية فيهذالو ظيفةعن سرعة التشغيل الفعلية.
-لايصدرأي صوتأثناءوضعالبحث.(باستثناء الأقر الغعلية.

تخطيالوادالسجلة

أثناءد تشغيل،اضغطعلى لزر SKIP (►►I أو I◄◄)

- عند تشغيل قر صن DVD ، إذاقمت نا لضغط عاى لزر SKIP (►►I) فسينتقلإلىالفصلإلىالفصل لتا لي.في حالة نالضغطعاى لزرSKIP (I◄◄) ينتقل إلى الغصل.تؤدي ضغطة أخر ىعليه إلىانتقا لهإلى بداية فصل سا بق.
- عند تشغيل قرص VCD طإذا ضغطت عاى لزر SKIP (►►I) ،فسينتقل إلى الادة السجلة الية.فيحالةالضغطعلى لزر SKIP (I◄◄) ،ينتقلإلىبداية الادةالسجلة.تودي ضغطةأخرىعليهإلىانتقا له إلى بداية ماد ة مسجلة سابقة.
- إذاحتاوزت مدةالادةالدادقيقةعند تشغيلقرص VCD وقمت نالضغطعلىالزر (►►I) ، فسينتقلإلىالأمام.عقداره دقائق. إذاضغطت علىالزر (I◄◄) ، فسينتقل إل إلى الخلف.عقدار مدقائق.

استخدام وظيفة العرض

عند تشغيل قرص DVD/VCD/MPEG4

١. أثناء لتغيل، ضغط على الزر **TOOLS** بوحدة التحكم عن بعد.
٢. اضغطعلىزر ▲/▼ لتحد يدالعنصرالطلوب.
٣. اضغط علزر ►/◄ لإحرإلإعد
٤. لإخفاء الشاشة، اضغط على الز **TOOLS** مرة أخرى.

تظهر الوظائف عند استخدام وظيفة العرض (Display) في الجدول أدناه

	للوصول إلىالعنوان المطلوب في حالة وجود أكثر من عنوان. على القرص. على سبيل المثال، فيحالة وجود أكترمن فيلم على قرص DVD، يتم التعرف على كل فيلم.
	يتم تسجيل معظم أقراص DVD في فصول حتى يمكنك العثور على مقطع محدد (تشبه المواد المسجلة على قرص صوت مضغوط).
	لإتاحة تشغيل الفيلم من الوقت المطلوب. يجب إدخال وقت البدء كمرجع. لاتعمل وظيفة البحث عن الوقت مع بعض الأقراص.
	للإشارة إلى لغة المادة الصوتية المسجلة للفيلم. في المثال، يتم تشغيل المادة الصوتية المسجلة فى صوت English 5.1CH. عيمكن أن يحتوي اقرص DVD على ما يصل إلى تمان مواد صوتية مسجلة محتلفة.
	للإشارة إلى لغات الترجمة المصاحبة المتو فرة على القرص .ستتمكن من اختيار لغات الترجمة االمصاحبة أو إيقاف تشغيلها من الشاشة، إذا كنت تفضل ذلك.يمكن أن يحتوي قرص DVD على ما يصل إلى ٣٢ ترجمة مصا حبة مختلفة.
	تستخدمالوظيفةEZ View(عرضEZ)لغييرنسبةالعر ضإلىالارتفاعالقرصDVD
	اضغط على الزر ENTER لتنشيط و ظيفة Zoom (التكبير).
	للوصولإلىوظيفة Angle المطلوبة. بعضأقراصDVD هاوظائف زاويةأكثربكثيرمماقي أيقصورة.

استحدام قائمتي العناوين والأقراص

١. أثناء تشغيل قرص DVD، اضغط على زر **TITLE MENU/DISC MENU** بوحدة التحكم عن بُعد.

ملاحظة
- قد لا تعمل وظيفة Title Menu/Disc menu وفقًا للقرص.
- كذلك، يمكنك استخدام قائمة الأقراص، باستخدم الزر MENU DISC بوحدة التحكم عن بُعد.
- سيتم عرض وظيفة Title Menu فقط في حالة وخود عنوانين على الأقل على القرص.

تكرار التشغيل

تستيع تكرار تشغيل المادة المسجلة أو الفصل أوالعنو ان الحالي أو قسم مختار (A-B)أو القرص بأكمله.

عند تشغيل قرص DVD/VCD

١. اضغط على الزر **REPEAT** بوحدة التحكم عن بُعد. قتظهر شاشة التكرار.
٢. اضبط على الزرين **REPEAT** أو ▲/▼ لتغيير وضع التشغيل. يكرر قرص DVD التشغيل حسب الفصل أو العنوان.
- Chapter (باب) : لتكرار الفصل الحاري تشغيلة.
- Title (العنوان) : لتكرار العنوان الحاري تشغيلة.
- إيقاف

استخدام وظيفة A-B Repeat

١. أثناء لتغيل، ضغط على الزر **REPEAT A-B** بوحدة التحكم عن بعد.
٢. اضغط على لزر **REPEAT A-B** عند الموضع المطلوب بدء تكرار التشغيل عنده (A).
٣. اضغط على لزر **REPEAT A-B** عند الموضع المطلوب إيقاف تكرار التشغيل عنده (B).
٣. للرجوع إلى التشعيل العادي، اضغط على الزر **REPEAT A-B** الشاشة ر: سالة تكرار إيقاف تشغيل (Repeat: Off).

ملاحظة
- لا تسمح وظيفة AB REPEAT لك بضبط النقطة (B) حتى انقضاء ه ثوانٍ على الأقل من التشغيل بعد ضبط النقطة (A).
- حسب القرص، ربما لا تعمل وظيفة Repeat.

التشغيل البطيء

تتيح لك هزه الميزة التكرار البطيئ للمشاهد المحتوية على لقطات ر ياضية والحركة والأدواتالمو سيقية التي تعمل وغيرها بحيث يمكنك دراستهاعن قرب.

عند تشغيل قرص DVD

١. أثناء التشغيل ،اضغط على الزر **PAUSE** (❚❚) .
٢. .اضغط على الزر **SEARCH** (◄◄/►►)لاختيار سرعة التشغيل بين ٢/١ و ٤/١ و ٨/١ و ١٦/١ للسرعات العادية أثناء الوضع PAUSE.

الوظائف المتقدمة

ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض (EZ View)

للتشغيل باستخدام نسبة الارتفاع إلى العرض (DVD)

١. اضغط على الزر **EZ VIEW** بوحدة التحكم عن بُعد. قتظهر شاشة التكرار
٢. اضغط زر عرض ەت **EZ VIEW** أو ▲/▼ لاختيار حجم الشاشة. في كل مرة تضغط فيها زر هت **EZ VIEW** أو ▲/▼ يتغير حجم الشاشة.
للتعرف على أشكال حجم الشاشة وقوائم التسلسلات التي تتغير بها الشاشة، انظر العمود أدناه
٣. اضغط زر خروج **EXIT** للخروج من عرض هت (EZ VIEW)

إذا كنت تستخدم تلفاز بنسبة الارتفاع إلى العرض ٩:١٦

للأقراص التي تعمل بنسبة الارتفاع إلى العرض ٩:١٦
- WIDE SCREEN
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

للأقراص التي تعمل بنسبة الارتفاع إلى العرض ٣:٤
- Normal Wide
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT
- Vertical Fit

إذا كنت تستخدم جهاز تيفزيون بنسبة الارتفاع إلى العرض ٣:٤

للأقراص ذات نسبة الارتفاع إلى العرض ٩:١٦
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

للأقراص التي تعمل نسبة الارتفاع إلى العرض ٣:٤
- Normal Screen
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

ملاحظة
قد تؤدي هذه الوظيفة إلى نتائج مختلفة حسب نوع القرص.

تحديد لغة الصوت

يمكنك تحديد لغة الصوت المطاوبة على نحو سريع وسهل باستخدام الزر AUDIO.

استخدام الزر AUDIO (DVD/VCD/MPEG4)

١. اضغط على الزرAUDIO. يتغير الصوت عند الضغط على الزر بشكل متكرر. .يمكنك تغيير لغة الصوت بالضغط على زر صوتي **AUDIO** أو ▼/▲.
- يتم عرض لغات الصوت باستخدام الاختصارات.
٢. لإزالة الرمز **AUDIO** ، اضغط على الز **EXIT**.

ملاحظة
- تعتمد هذه الوظيفة على لغات الصوت التي تم تشفيرها على القرص وقد لا تعمل.
- يمكن أن يحتوى قر ص DVD على ما يصل إلى٨ لغات صوت.

تحديد لغة الترجمة المصاحبة

يمكنك تحديد الترجمة المصاحبة المطاوبة على نحو سريع باستخدام الزر SUBTITLE.

استخدام الزر SUBTITLE (DVD/MPEG4)

١. اضغط على الزر **SUBTITLE**. يتم عرض لغات الترجمة المصاحبة المتو افرة باستخدام الاختصارات.
٢. اضغط زر **SUBTITLE** أو ▼/▲ لتغيير اللغة. في كل مرة تضغط فيها على زر الترجمة **SUBTITLE** أو ▼/▲، تتغير اللغة.
٣. لإزالة الرمز **SUBTITLE** ، اضغط على الز **EXIT**.

ملاحظة
- يتم تغيير الترجمة المصاحبة عند الضغط
- قد تحتاج إلى تغيير الترجمة المصاحبة المطلوبة في قائمة Disc Menu حسب نوع القرص. اضغط على الزر DISC MENU.
- تعتمد هذه الوظيفة على لغات الترجمة المصاحبة التي تم تشفيرها على القرص وقد لا تعمل وقد لا تعمل على كافة أقراص DVD.
- مكن أن يحتو ى قرص DVD على ما يصل إلى ٣٢ لغة للترجمة المصاحبة.

تغيير زاوية الكاميرا

إذا كان قرص DVD يحتوي على زوايا متعددة لمشهد معين، يمكنك استخدام وظيفة ANGLE.

استخدام وظيفة ANGLE (أقراص DVD)

إذا كان القرص يحتوي على زوايا متعددة، فستظهر الوظيفة ANGLE على الشاشة.

١. أثناء و ضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر **TOOLS** بوحدة التحكمعن بُعد.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد . اضبط على الزرين ►/◄ أو يمكن استخدام أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الزاوية المطلو بة.

استخدام وظيفة العلامات

تتيح لك هذه الميزة وضع علامة على أجزاء قرص DVD أوقرص VCD (وضع Menu Off) بحيث يمكنك الوصول إليها بسرعة في وقت لاحق.

استخدام وظيفة (أقراص DVD/VCD)

١. أثناء و ضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر **MARKER** بوحدة التحكمعن بُعد.
٢. عند الوصول إلى مشهد المطاوب تمييزه،اضغط على الزرين ►/◄ الزر ▼/▲ ثم اضغط على **MARKER**. يمكن تمييز حتى ١٢ مشاهد في المرة الواحدة.

ملاحظة
- قدلا تعمل وظيفة Bookmark حسب نوع القرص

استدعاء مشهد مميز بعلامة

١. أثناء و ضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر **MARKER** بوحدة التحكمعن بُعد.
٢. اضغط على الزرين ►/◄ أو الزر ▼/▲ لتحديد مشهد مميز بعلامة.
٣. اضغط على الزر **PLAY (►)** لتخطي الشهد المُميز بعلامة

مسح علامة

١. أثناء و ضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر **MARKER** بوحدة التحكمعن بُعد.
٢. اضغط على الزرين ►/◄ أو الزر ▼/▲ لتحديد رقم العلامة المطلوب حذفها.
٣. اضغط على الز **ENTER** لحذف رقم العلامة.

استخدام وظيفة التكبير/التصغير

استخدام وظيفة Zoom (أقراص DVD/VCD)

١. أثناء و ضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر **ZOOM** أو الزر **TOOLS** بوحدة التحكمعن بُعد.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.لتكبير بنسبة .X1,X2,X3,X4 بالتر تيب.

قائمة مقاطع ملفات MP3/WMA/JPEG/MPEG4/قرص المضغوط

تحتوي أقراص الصوت المضغوطة أو الأ قراص التي تتضمن ملفات MP3/WMA/JPEG/MPEG4 على أغانٍ خاصة و/أو الصور التي يمكن تنظيمها في مجلدات على النحو الموضح أدناه. وهي تتشابه مع طريقة استخدام الكمبيوتر لوضع الملفات في مجلدات مختلفة.

لدخول إلى هذه المجلدات والملفات التي تشتمل عليها، اتبع الخطوات التالية :

١. افتح درج الأقراص. ضع القرص في الدرج.
٢. أغلق الدرج. تغلق العلبة وتظهر نافذة قائمة المجلد الرئيسي (Parent Folder Menu) (الصورة التي تظهر أعلى الصفحة). تحتوي المجلدات الرئيسية على جميع المجلدات الشبيهة (Peer) التي تضم نفس نوع المحتوى الموسيقى، ملفات الفيديو، الصور، الخ.
٣. اضغط أزرار ►/◄ لاختيار المجلد الرئيسي ثم اضغط زر إدخال(ENTER)
تظهر شاشة المجلدات الشبيهة. تضم المجلدات الشبيهة جميع المجلدات التي تحتوي على نفس نوع المحتوى (ملفات فيديو، موسيقى، صور، الخ) الموجود بالمجلدات الرئيسية.

تحديد انجلد

يمكن تحديد المجلد في كل من الوضع Stop أو Play.

- لتحديد المجلد الرئيسي
اضغط على الزر **RETURN** للانتقال إلى المجلد الرئيسي، أو اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد ".." ثم اضغط على **ENTER** كي تنتقل إلى المجلد الر ئيسي.

- لتحديد المجلد النظير
اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد المجلد المطلوب، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

- لتحديد المجلد الفرعي
اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد المجلد المطلوب، ثم اضغط على **ENTER**.

تشغيل صوت MP3/WMA/القرص المضغوط

١. افتح درج الأقراص. ضع القر ص في الدرج. أغلق الدرج.
٢. اضغطعلى الزرين ►/◄ لتحديد قائمة الموسيقى ثم اضغط على الزر **ENTER**. اضغطعلى الزرين ▼/▲ أو الزرين لتحديد ملف أغنية ثم اضغط على الزر **ENTER**. اضغطعلى الزرين ▼/▲ اضغط على **ENTER** لبدء تشغيل ملف الأغنية.

التكرار والتشغيل العشوائي

اضغط على الزر **REPEAT** لتغيير وضع التشغيل. توجد أربعة أوضا ع تشغيل **Off** و **Track** و **Folder** و **Random**.

- Off (إيقاف) (⇉): تشغيل عادي
- Track (مقطع موسيقى) (□): لتكرار ملف الأغنية الحالي.
- Folder (مجلد) (▣): لتكرار ملفات الأغاني المتشابهة في الامتداد بترتيب عشوائي.
- Random (عشوائي) (⤮): سيتم تشغيل ملفات الأغاني المتطابقة في الامتد اد بترتيب عشوائي.

لا ستئناف التشغيل العادي ، اضغط على الزر **REPEAT** حتى تكرار : إيقاف (Repeat: Off).

ملف MP3/WMA بقرص CD-R

عند تسجيل ملفات MP3 أو WMA على قرص CDR، يرجى الرجوع إلى ما يلي.

- **يجب أن تكون ملفات MP3 أو WMA بتنسيق ISO 9660 أو JOLIET.**

يتوافق تنسيق ISO 9660 و Joliet لملفات MP3 أو WMA مع نظام تشغيل Microsoft DOS و Microsoft Windows ونظام التشغيل Apple Mac وهو التنسيق الأكثر استخداماً .

- **عند تسمية ملفات MP3 أو WMA، يجب ءلايتجاوز الاسم ٨ حروف ويجب إدخال ".mp3 و .wma" كامتداد الملف.**

التنسيق العام للاسم : Title.mp3 أو Title.wma. عند تكوين العنوان، تأكد من استخدام ٨ حروف أو أقل وعدم وجود مسافات في الاسم وتجنب استخدام الحروف الخاصة بما في ذلك : (.،/،\،=،+).

- **استخدم معدل نقل فك ضغط لا يقل عن ١٢٨ كيلو بايت في الثانية عند تسجيل ملفات MP3**

تعتمد جودة صوت ملفات MP3 بشكل أساسي على معدل الضغط/فك الضغط المحدد. يتطلب الحصول على صوت قرص الصوت المضغوط توفر معدل عينة تناظري/رقمي، بما يعني التحويل إلى تنسيق MP3، بما لا يقل عن ١٢٨ كيلو بايت في الثانية وحتى ١٦٠ كيلو بايت في الثانية. بينما لا يؤدي اختيار المعدلات الأعلى، مثل ١٩٢ كيلو بايت في الثانية أو مايزيد، الى الحصول على جودة صوت أفضل إلا في الحالات النادرة. وبالعكس، لن يتم تشغيل الملفات ذات معدل فك الضغط الذي يقل عن ١٢٨ كيلو بايت في الثانية بشكل صحيح.

- **استخم معدل نقل فك ضغط لا يقل عن ٦٤ كيلوبايت في الثانية عند تسجيل ملفات WMA**

تعتمد جودة صوت ملفات WMA بشكل أساسي على معدل الضغط/فك المحد. يتطلب الحصول على صوت قرص الصوت المضغوط توفر معدل عينة تناظري/رقمي، بما يعني التحويل إلى تسيق WMA، بما لا يقل عن ٦٤ كيلو بايت فيالثانية وحتى ١٩٢ كيلو بايت في الثانية. وعلى العكس، لن يتم تشغيل لملفات WMA أكبر من ٣٠ كلو هرتز. ١٩٢ كيلو بايت في الثانية بشكل صحيح. معدل العينات الذي يمكن دعمه

- **لا تسجيل ملفات MP3 المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر.**

تم تشفير بعض الملفات "المحمية" وحمايتها بالرموز لمنع النسخ غير القانوني. تنمي هذه الملفات إلى الأنواع الآتية : Windows Media™ (علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Inc) و SDMI™ (علامة تجارية مسجلة للشركة SDMI Foundation). لا يمكنك نسخ مثل هذه الملفات.

- **هام :**

لا يمكن اعتبار التوصيات المذكورة أعلاه ضمانًا بأن مشغل أقراص DVD سيقوم بتشغيل تسجيلات MP3، أو تأكيدًا على جودة الصوت. يجب ملاحظة أن بعض تقنيات وأساليب تسجيل ملفات MP3 على أقراص CD-Rs تمنع التشغيل الأمثل لهذه الملفات باستخدام مشغل أقراص DVD (كانخفاض جودة الصوت وعجز المشغل في بعض الحالات عن قراءة الملفات).

- تستطيع هذه الوحدة تشغيل حتى ٥٠٠ ملف و ٥٠٠ مجلد كحد أقصى في القرص الواحد.

تشغيل MPEG4

وظيفة تشغيل MPEG4

يتم استخد ام ملفات AVI بغرض احتواء بيانات فيديو وصوت. فلا يمكن تشغيل سوى الملفات بتنسيق AVI فقط ذات الامتداد ".avi"..

١. افتح درج الأقراص. ضع القرص في الد ج. أغلق الدرج.

٢. اضغطعلى الزرين ◄/► لتحديد قائمة ملفات الفيديو ، ثم اضغط على الزر **ENTER**. اضغطعلى الزرين ▼/▲ لتحديد ملف avi (DivX/XviD) ، ثم اضغط على الزر **ENTER**. اضغطعلى الزرين ▼/▲، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

تكرار تشغيل و استخدام وظيفة REPEAT A-B

١. اضغط على الزر REPEAT لتغيير وضع التشغيل. هناك ثلاثة أوضاع، مثل Off و Folder و Title.
- Folder (مجلد) : لتكرارملفات AVI ذات الامتداد المتماثل في المجلد الحالي.
- TItle (العنوان) : لتكرار العنوان الحاري تشغيلة.

٢. أثناء لتغيل، ضغط على الزر **REPEAT A-B** بوحدة التحكم عن بعد.

٣. اضغط على الزر **REPEAT A-B** عند الموضع المطلوب بذء تكرار التشغيل عنده (A).

٤. اضغط على الزر **REPEAT A-B** عند الموضع المطلوب إيقاف تكرار التشغيل عنده (B).

- للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على الزر **REPEAT A-B** الشاشة ر: سالة تكرار إيقاف تشغيل (Repeat: Off).

وصفوظيفة MPEG4

الوظيفة	الوصف
Skip (I◄◄ أو ►►I)	أثناء التشغيل, اضغط على الزر ►►I أوI◄◄ تنتقل إلى المسار التالي أو السابق.
Search (◄◄ أو ►►)	أثناء التشغيل، اضغط على الزر SEARCH (◄◄ أو►►) واضغط مرةً أخرى للبحث بسرعة أكبر. يتيح البحث بسرعة أكبر في ملف AVI. (32X, 16X, 8X, 4X, 2X).
تشغيل بالحركة ليطيئة	يتيح البحث بسرعة أقل في ملف AVI. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
ZOOM	X4/X3/X2/X1/Normal بالتر تيب

- قد لا تعمل هذه الوظائف وذلك حسب ملف MPEG4.

ملف AVI على قرص CD-R

بإمكان هذا الجهاز تشغيل تنسيقات ضغط الفيديو التالية داخل تنسيق الملف AVI :
- محتويات DivX 3.11
- محتويات DivX 4 (حسب) (MPEG-4 Simple Profile
- محتويات DivX 5 (الوضع البسيط الخاص بـ MPEG-4 علاوة على الميزات الإضافية مثل الإطارات ثنائية الاتجاهات. كما يتم دعم Qpel و GMC أيضًا.)
- محتويات Xvid متو افقة مع MPEG-4.

أقراص DVD-RW & DVD+R

التنسيق الذي يدعم DivX:
- تنسيق DivX الأساسي DivX3.11/4.12/5.x
Xvid (برنامج فك التشفير المتوافق مع MPEG-4) و DivX Pro
- تنسيق الملف : *.avi, *.div, *.divx.

يدعم هذا الجهاز كافة درجات الدقة حتى أقصى دقة معروضة أدناه.

يدعم هذا الجهاز كافة درجات الدقة حتى أقصى دقة معروضة أدناه.

DivX5
٧٢٠ x ٤٨٠ بمعدل ٣٠ إطاراً في الثانية
٧٢٠ x ٥٧٦ بمعدل ٢٥ إطاراً في الثانية
: أصى معدل نقل بيانات : ٤ ميجابايت في الثانية

تظهررسائل تحذير محتملة خلال محاولة تشغيل ملف DivX :

١. لا يوجد تصريح
- الملف المنشأ برمز تسجيل خطأ.

٢. بر نامج فك تشفير غير مدعوم
- ملف بإصدرات وأنواع فك تشفير معينة (مثل: MP4 و AFS و برامج فك تشفير ملكية أخرى) لا يدعمها هذا المشغل.

٣. دقة غير مدعومة
- الملف الذي يحتوي على درجات دقة أعلى من مواصفات المشغل غير مدعوم.

ملاحظة

- الدقة التي يمكن دعمها بواسطة الطراز /DVD C500/C550 C550K تصل إلى 720 x 480 على 30 إطا رًا، 720 x 576 على 25 إطاراً.
- قد يتعذر تشغيل بعض ملفات MPEG-4 التي تم إنشاؤها على كمبيو ترشخصي.وهذا يفسرسبب عدم دعم نوع برنامج فك التشفير والإصدار والدقة الأعلى المتجاوزة للمو اصفات.
- يدعم هذا للجهاز أقراص CD-R/RW المكتو بة بتنسيق MPEG4 والمتو افقة مع التنسيق "ISO9660".

تشغيل ملفات الوسائط باستخدام ميزة مضيف USB (DVD-C550/DVD-C550K)

يمكنك الاستمتاع بملفات الوسائط مثل الصور و الأفلام و النغمات المحفوظة بمشغل MP3 أو ذاكرة USB أو الكاميرا الرقمية بصوت مرتفع عن طريق توصيل وحدة التخزين بمنفذ USB الموجود بمثل أقراص DVD.

استخدام ميزةUSB HOST (مضيف USB)

١. قم بتوصيل وحدة USB بمنفذ USB الموجود بالجزء الأمامي من الوحدة.
٢. تظهر قائمة يو إس بي (USB)، اضغط على الزر ◄/► لتحديد قائمة، ثم اضغط على ENTER (موافق).
٣. فاضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد ملف في USB. اضغط على ENTER (موافق) لفتح الملف.

ملاحظة

- وفي آل مرة يتم الضغط على زر USB في جهاز التحكم، سوف يظهر إطار اختيار جهاز USB.
- يظهر الاختصار "USB" على شاشة العرض.
- اعتمادا على حجم الملف ومدته، فإن التحميل على (USB) قد يستغرق وقتا أابر من استخدام الوسائط الموجودة على سي دي أو دي في دي .
- تظهر الشاشة USB MENU (قائمة USB) على شاشة التلفاز، ثم يتم تشغيل الملف المحفوظ.
- إذا آانت هناك اسطوانة في الوحدة، فإن الضغط على زر دي في دي (DVD) يؤدي إلى الخروج من قائمة (USB) ويتم تحميل الاسطوانة .

إزالة USB على نحو آمن

١. .اضغط زر يو إس بي (DVD) للعودة إلى وضع القرص أو الشاشة الرئيسية
٢. اضغط على الزر(■) STOP (إيقاف).
٣. أزل كابل USB.

التخطي للأمام/للخلف

أثناء التشغيل، اضغط على الزر (►►|/|◄◄).

- في حالة وجود أآثر من ملف، يتم تحديد الملف التالي عند الضغط على **الزر** (►►|).
- في حالة وجود أآثر منملف، يتم تحديد الملف السابق عند الضغط على الزر (|◄◄).

التشغيل السريع

لتشغيل القرص بسرعة أعلى، اضغط على الزر أثناء التشغيل **(►►/◄◄)**.

- في كل مرة يتم فيها الضغط أي من الزرين، تتغير سرعة التشغيل كما : 2X ← 4X ← 8X ← 16X ← 32X.

الأجهزة المتوافقة

١. وحدات USB التي تدعم .USB Mass Storage v1.0 (وحدات USB التي تعمل كقرص قابل للإزالة في نظام التشغيل Windows (الإصدار 2000 أو الإصدار الأحدث) بدون تثبيت برنامج تشغيل (إضافي).
٢. مشغل MP3 : مشغل MP3 من نوع الفلاش ومحرك الأقراص الصلبة.
٣. الكاميرا الرقمية : الكاميرات التي تدعم وحدات .USB Mass Storagev1.0.
- الكاميرات التي تعمل أقرص قابل للإزالة في نظام التشغيل Windows (الإصدار 2000 أو الإصدار الأحدث) بدون تثبيت برنامج تشغيل إضافي.
٤. محرك أقراص فلاش USB : الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1.
- قد تجد اختلافًا في جودة التشغيل عند توصيل وحدة USB1.1.
٥. قارئ بطاقة USB : قارئ بطاقة USB ذو فتحة واحدة وقارئ USB.
- وفقًا لجهة التصنيع، قد لا يتم تدعيم قارئ بطاقة USB.
- قد تواجهك مشكلات، في حالة تركيب وحدات ذاكرة متعددة في قارئ بطاقات متعددة.
٦. في حالة استخدام كابل توصيل USB، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.

- CBI غير مدعوم (تحكم/تضخيم/قطع)
- وأيضًا الكاميرات الرقمية التي تستخدم بروتوآول PTP التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- ولا يتم دعم الجهاز الذي يستخدم نظام ملف NTFS. (يتم فقط دعم نظام ملف 32/16 FAT (جدول توزيع الملف 32/16).
- وقد لا يتم تشغيل بعض مشغلات MP3 عند توصيلها بهذا المنتج وهذا يعتمد على حجم قطاع نظام الملفات.
- تكون وظيفة USB HOST غير مدعومة في حالة توصيل المنتج الذي يقوم بنقل ملفات الوسائط باستخدام البرنامج المخصص من المُصنع.
- لا يمكن التشغيل مع أجهزة MTP (بروتوكول نقل الوسائط) التي تُمكن Janus.
- وظيفة مضيف USB لهذا المنتج لا تدعم آافة أجهزة USB.

النسخ من القرص المُدمَج (DVD-C550/DVD-C550K)

تتيح لك هذه الميزة نسخ ملفات الصوت من القرص إلى جهاز USB بتنسيق MP3

افتح درج القرص. ضع القرص المدمج الصوتي (CD DA) على الدرج ثم قم بإغلاقه. قم بتوصيل جهاز USB إلى مضيف USB في مقدمة المشغل. اضغط على الزر ENTER لتحديد القرص.

١. عندما تكون الو حدة في و ضع الإيقاف، اضغط على الزر **TOOLS** لعرض شاشة Ripping (انسخ من الأقر اص).
٢. انقر على الأزرار ▼/▲، ثم ضغط على**ENTER** لتحديد جميع الملفات للنسخ.
- لإلغاء تحديد نسخ جميع الملفات، اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى (قائمة إلغاء التحديد).
٣. ضغط على الزر ◄ و ▼ لتحديد START (بدء) قائمة النسخ من الأقراص ، ثم اضغط على الزر ENTER.
- تحتوي قائمة القص (Ripping) على الأز رار التالية
- الوضع (سريعة/Normal)
- معدلات البت، اضغط على الزر ENTER لتغيير 128 كيلو بت/الثانية إلى 192 كيلو بت/الثانية و 128 كيلو بت/الثانية...
- تحديد الجهاز، اضغط على الزر ENTER للتغير بين الأ جهز ة (بحد أقصى 4)
- تحديد إلغاء تحديد، اضغط على الزر ENTER للتغتغيير من تحديد الكل إلى تحديد بلا.
- بدء النسخ، اضغط على الزر ENTER لبد ء عملية النسخ.

ملاحظة

- لإلغاء النسخ فيد التنفيذ، اضغط زر إدخال (ENTER)
- للعودة إلىشاشة CDDA، اضغط على الزر TOOLS مر ة أخرى.
- عندما تتم معالجة النسخ من القرص المدمج سوف يصبح المشغل في حالة التشغيل تلقائيًا.
- الأقراص المدمجة الصوتية (CD DA) التي يمكن النسخ منها.
- لأن السر عة تعادل 2.6 ضعف من السر عة العادية. لا يستطيع المستخدم تشغيل CDDA من خلال عملية نسخ الأقر اص.
- لا يعمل زر يو إس بي (USB) عندما تكون في قائمة القص (Ripping).
- قد لا تعمل وظيفة اقتصاص السي دي (Ripping) مع بعض مشغلات ملفات MP3.

تشغيل القرص الذي يتضمن صور

١. حدد المجاد المطلو ب
٢. اضغط على الزرين▼/▲ لتحديد ملف الصوسة في قائمة المقاطع ثم اضغط على الزر **ENTER**.

ملاحظة

- اضغط على الزر STOP للعودة إلى قائمة المقاطع.
- عند تشغيل قرص Kodak Picture CD، تعرض الوحدةالصور مباشرةً وليس قائمة المقاطع.

التدوير

- اضغط على الزرين **TOOLS** لتحديد الوجه ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- في كل مرة يتم النقر فيها على زر ▼/▲ تدور الصورة 90 درجة في اتجاه عقار ب السا عة.
- في كل مر ة يتم الضغط على زر ▲ ، سو ف تنعكس الصورة رأسًاعلى عقب لعر ض صو ر ة معكو سة.
- في كل مر ة يتم الضغط على زر ▼ ، سو ف تنعكس الصورةإلى الجا نب الصحيح لعر ض صو ر ة معكو سة.

Zoom

- اضغط على الزرين **TOOLS** لتحديد تكبير ، ثم اضغط على الزر **ENTER**..
-في آل مرة يتم النقر فيها على زر ENTER يتم تكبير الصورة. وضع التكبير: X1-X4-X3-X2-X1 .

Slide Show

- عندما نقوم بالنقر علىزر (الدخول/التشغيل) في ملف Jpeg سوف تنتقل مباشر ة إلى و ضع الشاشة الكاملةويتم عر ض الشر ائح تلقائيًا.

ملاحظة

- حسب حجم اللف، قد يكون مقدار الفا صل بين كل صو رة مختلفًا عن هذا الد ليل.
- إذا لم يتم الضغط على أي زر، فسيبدأ عر ض الشرائح تلقا ئيًا خلال ١٠ ثو انٍ بشكل افتر اضي.

تشغيل القرص الذي يتضمن صور JPEG-HD

يجب التو صيل بـ HDMI .تجب أن تبلغ الدقة 720p/1080i/1080p تكون HD-JPEG في الو ضع HD.

١. حدد المجلد المطلوب
٢. اضغطرعلى الزرين ▼/▲ لتحديد ملف صورة في قائمة المقاطع ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- اضغط على الزر STOP (■) للعودة إلى نمة المقاطع.
- عند تشغيل قرص Kodak Picture CD، يعرض جهاز الصور مباشرةً وليس قائمة المقاطع.

- التدوير
- اضغط على الزرين TOOLS لتحديد الوجه ، ثم اضغط على الزر **ENTER**. اضغط على الزر ►/◄ لتدوير الشاشة بمقدار ٩٠ درجة جهة اليسار / اليمين.

- تخطي الصورة
اضغط على الزر ►►| أو |◄◄ لتحديد الصورة السابقة أو التالية.

- عرض الشرائح
اضغط على الزر PLAY (►) لبدء الوظيفة SLIDE.
اضغط على الزر PAUSE (❚❚) لإيقاف الوظيفة SLIDE.

ملاحظة
- حس ب حجم الملف، قد يكون مقدار الزمن الفاصل بين كل صورة مختلفًا عن الزمن الفاصل المضبوط
- قد تظهر الصورة بحجم أصغر حسب حجم الصورة عند عرض الصور في الوضع HD-JPEG
- يوصى بضبط وظيفة BD Wise على الوضع Off (إيقاف التشغيل) في حالة عرض ملف صور JPEG بحجم أكبر من 720 x 480 بكسل

تشغيل MP3-JPEG
يمكنك تشغيل ملفات JPEG مع استخدام الموسقى.

١. اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد ملف **MP3** في قائمة المقاطع ثم اضغط على الزر **ENTER**.
للعودة لشاشة القائمة، اضغط زر رجوع **RETURN** أو القائمة **MENU**
٢. اضغط على الزرين ►/◄ لتحديد ملف قائمة صور، ثم اضغط على الزر **ENTER**
اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد ملف **JPEG** في قائمة المقاطع ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- سيتم تشغيل الموسيقى من البداية
٣. اضغط على الزر Stop عندما تريد إقاف التشغيل.

ملاحظة
يجب أن تكون ملفات MP3 و JPEG موجودة على نفس القرص.

قرص CD-R نو ملفات بامتداد JPEG
- يكن تشغيل الملفات ذات الامتداد "jpg." و "JPG." فقط.
- إذا كان القرص غير مغلق، فسيستغرق وقتًا أطول لبدء التشغيل وقد يتعذر تشغيل كافة الملفات المسجلة.
- يمكن تشغيل أقراص CD-R التي تشتمل على ملفات JPEG بتنسيق ISO 9660 أو Joliet فقط.
- لا يجوز أن يكون اسم ملف JPEG أطول من ٨ حروف ويجب ألايشتمل على مسافات فار غة أو حروف خاصة (. / = +).
- يمكن تشغيل قرص تمت كتابتهعلى جلسات متتابعة فقط. إذا احتوى قرص الجلسات المعدة فـلى مقطع فارغ، فيمكن تشغيل العرض حتى المقطع الفارغ فقط.
- يمكن تسجيل ٥٠٠ صورة كحد أقصى على قرص مضغوط واحد.
- يُنصح باستخدام أقراص Kodak Picture CD.
- عند تشغيل أقرص Kodak Picture CD ، يمكي تشغيل ملفات JPEG فقط في مجلد الصور.
- قرص Kodak Picture CD : يمكن تشغيل ملفات JPEG الموجودة في مجلد الصور بشكل تلقائي.
- قرص Konica Picture CD : إذا كنت تريد عرض الصورة، فحدد ملفات JPEG في قائمة المقاطع
- قرص Fuji Picture CD : إذا كنت تريد عرض الصورة، فحدد ملفات JPEG في قائمة المقاطع
- قرص QSS Picture CD : قد لا تستطيع الوحدة تشغيل قرص QSS Picture CD
- إذا كان عدد الملفات الموجودة في قرص واحد فقط يزيد عن ٥٠٠ ملف، فيمكن تشغيل ٥٠٠ ملف بتنسيق JPEG فقط.
- إذا كان عدد المجلدات الموجودة في قرص واحد فقط يزيد عن ٥٠٠ مجلد، فيمكن تشغيل ملفات JPEG فقط ٥٠٠ مجلد.

وظائف كاروكي (DVD-C550K)

وظائف كاروكي

يسلسل عمليات التشغيل

١. قم بتو صيل أطراف خرج الصوت المزوج مع التلفاز أو مضخم الصو ت.
٢. قم بتو صيل الميكروفون في مقبس **MIC**. بعد تو صيل الميكروفون، يمكن استخدام وظائف كاروكي.

Mic.Volume / أزرار التحكم الرئيسية

١. قم بتشغيل قرص الكاروكي الذي يشتمل على الأغانيالمطلوبة
- اضغطعلى الزرين **KARAOKE** (▼) لتحديد ملف **مستوى الصوت** أو **مفتاح**.
٢. اضغط على الزرين ►/◄ لتحديد العنصر المطلوب.

ملاحظة
- إذاكنتتسمعصوتًا معينًا (صراخ أو نباح) عند استخدام ميزة كارو كي، فانقل الميكروفو ن بعيدًا عن المكبرات أو قم بخفض مستوى صوت الميكروفون أو مستو ى صوت لمكبر.
- عند تشغيل قر ص يشتمل على ملفات MP3 وWMA وDTS وLPCM، فلن تعمل ميزة كاروكي.
- عند توصيل MIC، لا يعمل طرف التوصيل DIGITAL OUT.
- يصدر صوت MIC صوت من خلال خر ج التناظر ي فقط.
- في حالة توصيل مايكروفون بمقبس المايكروفون (MIC) الموجود باللوحة الأمامية، يتم تغيير نظام الصوت 5.1CH إلى نظام الصوت 2CH تلقائيًا، ولا يمكن تغيير هذه الحالة ما لم يتم فصل المايكروفون.

تغييط Setup Menu

استخدام Setup Menu

تتيح لك القائمة Setup تخصيص مشغل DVD عن طريق السماح بتحيد تفضيلات اللغة المختلفةوإعداد مستوى ر نيسي ،بل وضبط المشغل على نو ع شاشة التليفز يون المتو فرة لديك.

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. استخدم الزرين ►/◄ لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. استخدم الزرين ▼/▲ لتحديد Setup ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزرين ▼/▲ للول إلى العيز ات المختلفة . اضغط على ► أو الزر **ENTER** للو صول إلى العيز ات الفر عية.
٤. لإخفا ء عر ض شاشة الإ عداد بعد إجر اء الإ عداد، اضغط على الزر **RETURN** مرةً.

ضبط خيارات العرض

تتيح للك خيار ات الصوت إعداد جهاز الصوتوإعدادات حالة الصوتحسب نظام الصو ت المستخدم.

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. استخدم الزرين ►/◄ لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **عرض** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد المصر المطلوب، ثم اضغط على أو الزر ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.

وظيفة BD-Wise

عندما يكون المشغّل متّصلاً بأحد أجهزة تليفزيون SAMSUNG التي تدعم و ظيفة BD Wise ، يمكن التمتع بجودة صورة محسّنة وذلك من خلال ضبط وظيفة BD Wise على الوضع On (تشغيل).

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◀/▶ لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **عرض** ، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **BD-Wise** ، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**.
اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **تشغيل/إيقاف** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

ملاحظة

- يمكن تغيير هذا الخيار إلا إذا كان التليفزيون يدعم وظيفة BD Wise
- ارجع إلى دليل مستخدم التليفزيون للتعرف على ما إذا كان التليفزيون يدعم المسح المتقدم أم لا . وإذا كان التليفزيون يدعم الاستعراض المتقدم، فاتبع التعليمات الواردة في دليل مستجدم التليفزيون فما يتلق ياعدادات الاستعراض المتقدم في قائمة نظام التليفزيون.
- في حالة ضبط Video Output بطريقة غير صحيحة، قد لا تظهر الشاشة.
- تعتمد درجات الدقة المتوفرة لخرج HDMI على التليفزيون أو آلة العرض المستخدمة. للاطلاع على التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التليفزيون أو آلة العرض لديك.
- عند تغيير مستوى الدقة أثناء التشغيل، قد يتطلب الأمر ثوان قليلة لظهورة العلاية
- في حالة ضبطدقة خرج HDMI على 720p أو 1080p ، 1080i يوفر خرج HDMI جودة أفضل للصورة.
- يوصى بضبط وظيفة BD Wise على الوضع Off (إيقاف التشغيل) في حالة عرض ملف صور JPEG بحجم أكبر من 720 x 480 بكسل

ضبط خيارات الصوت

تتيح لك خيار ات الصوت إعداد جهاز الصوتوإعدادات حالة الصوت حسب نظام الصوت المستخدم.

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◀/▶ لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **الصوت** ، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد المصر المطلوب، ثم اضغط على أو الزر ، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**.

إعداد سماعات الصوت الجسم (DVD-C550K)

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◀/▶ لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **الصوت** ، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **اعداد السماعة** ، ثم اضغط على ▶ أو الزر **ENTER**.
٤. اضبط على الزرين ▶/◀/▼/▲ بتحديد الصنصر الذي تريده، ثم اضغط الزر **ENTER** لإعداد السماعة.

الإعدادات الافتراضية : FRONT L, R (أمام ، يمين) (صغير), CENTER (وسط) (صغير), SURROUND (مجسم) (صغير)
حدد حجم السمات الراد توصيلها.

❶ Front (FL, FR) (أمام)(يمين ، يسار)
- Large (كبير)
- Small (صغير)

❷ Center (الأوسط)
- None (بلا)
- Large (كبير)
- Small (صغير)

❸ Surround (SL, SR) (الصوت الجسم (SL, SR))
- None (بلا)
- Large ((كبير) (الجزء الخلفي/تلجزء الخانبي))
- Small ((صغير) (الجزء الخلفي/تلجزء الخانبي))

إعداد الاختبار

تأتي إشارات إخراج الاختبار في اتجاه الساعة بدءً من السماعة الأمامية (يسار). قم بضبط Channel Balance (ميذان القناة) حتى يتم إحراج الصوت من السماعة على نحو متساو داخل الغرفة.
FRONT(L) ➡ CENTER ➡ SUBWOOFER ➡ FRONT(R) ➡ SURROUND(R) ➡ SURROUND(L)

ملاحظة

- عند تشغيل قر ص يشتمل على صوت MPEG في تحديد bitsream ،قد لا يتمل امحور على خرج صوتوهو يستندإلىمستقبل الصوت
- لا يوجد خرج صوتتناظري عند تشغيل قرص صوت DTS.
- حتى أثنا ء ضبط PCM Down Sampling على off.
• ستقوم بعض الأقر اص بإخراج الصو ت ذي المعاينة المنخفضة فقط منخلال عمليات الخر ج الر قمي.

HDMI

- ذا لم يكن التليفز يون المتو فر لديك متو افقًا مع تنسيقات الضغط متعددة القو ات (دو لبي ر قمي أو DTS أو MPEG)، فيجب ضبط Digital Audio على PCM.
- إذالم يكن التليفز يون المتو فر لديك متو افقًا مع معد لات العينة LPCM التي تتجاوز ٤٨ كيلو هر تز، فيجب ضبط PCM Down sampling على On.

تم التصنيع بمو جب تر خيص من Dolby Laboratories. "Dolby" ورمز حر ف D المز ود ج يمثلان علامتين
لـ Dolby Laboratories.
"DTS " و "DTS Digital Out" علامتان تجار يتان مسجلتان Digital Theater System, Inc.

ضبط خيارات النظام

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **نظام** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد المصر المطلوب، ثم اضغط على أو الزر ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.

وظيفة Anynet+(HDMI-CEC)

يمكن استخدابو ظيفة +Anynet لتشغيل الوحدة باستخدابوحدةالتحكم عن بعد الجاصة بتلفازسامسو نج، و ذلك بتو صيل DVD-C500/C550/C550K إلى تلفاز سامسو نجباستخدامكابل HDMI. (ويتو فر هذا فقط مع أجهزة تافاز سامسونج التي تد عم و ظيفة +Anynet.)

حدد "تشغيل "عند تو صيل DVD-C500/C550/C550K باستخدام تلفاز سامسو نج يد عم و ظيفة +Anynet.

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **نظام** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **(ANYNET+(HDMI-CEC** ، ثم اضغط على ▼ أو الزر **ENTER**.
٤. حدد (Anynet+(HDMI-CEC على "تشغيل" بمشغل DVD، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٥. اضبطوظيفة +Anynet في التلفاز.(ر اجع دليل تعليمات التلفاز لمز يد من المعلو مات.)
- عند الضغط علىزر +Anynet بوحدة التحكم عن بُعد ، سظهر خيار ات الثالثة بالأسفل.

ملاحظة

- بالضغط علىزر Play (تشغيل) بالوحدة أثناء مشاهدة التلفاز ، سيتم تغيير شاشة التلفاز إلى شاشة التشغيل.
- في حالة تشغيل DVD أثناء إيقاف طاقة التلفاز ، يتم تشغيل طاقة التلفاز.
- عند إيقاف تشغيل التلفاز ، يتم إيقاف مشغل DVD تلقائيًا.
- في حالة تغيير HDMI إلى مصادر أخرى (المركب أو المكون أو ما إلى ذلك) في التلفاز أثناء تشغيل قرص DVD ، يتوقف مشغل DVD ، لكن يسمر تشغيل قرص DVD في مشغل DVD حسب التنقل الذي يدعمه قرص DVD.

ضبط ميزات اللغة

إذا تم ضبط قائمة المشغلو قائمة الأقرصولغة الصو ت و لغة التر جمة المصا حبة بشكل مسبق، فستظهر جميعًا بشكل تلقائي في كل مر ة يتم فيها عر ض فيام.

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **اللغة** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد اللغة المطلوبة، ثم اضغط على أو الزر ► أو الزر **ENTER**.

ملاحظة

- يتم تديد اللغة و تعو د الشاشة إلى قائمة Language Setup.
- لإخفاء عرضقائمة الإعداد، اضغط على الزر Menu.
- إذا كانت اللغة المحددة غير مسجلة على القرص ، فسيتم تحديد اللغة الأصلية مسبقة التسجيل.
- حدد "Original" إذا كنت تريد ضبط الغة الافتر اضية لمادة المسجلة بحيث تكون اللغة الأ صلية لتسجيل القر ص.
- حدد "Automatic" إذا كنت تريد ضبط الغة المصاحبة على نفس
- قد لا تشمل بعض الأقر اص اللغة التي تم تحد يد ها كلغة أولى ،وفي تلك الحالة يستخدم القرص إعداد اللغة الأصلية

ضبط خيارات الحماية

تمل وظيفة Parental Control بالاشتر اك مع أقراص DVD الشي تمتعيين تصنيف لها بحيث تما على التحكم في أقر اص DVD التي تشا هد ها الأ سر ة. يو جد ما يصل إلى ٨ مستو يات تصنيف على القر ص.

إعداد مستوى التصنيف و تغيير كلمة المرور

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **الأمان** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**. أدخل كلمة المرور.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **الوالدين/تغيير كلمة المرور** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر ▼/▲ لتحديد Rating Level المطلوب ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
مثال) الإعداد في الوضع أمنالطفل
- فمثلاً إذاتم تحديد حتى أمنالطفل ، فلن يتم تشغيل الأقراص التي تشتمل على المستوى 2 أو أعلى لا يمكن تشغيلها.
٥. أدخل كلمة المرور. إذا آانت هذه هي المرة الأولى، أدخل 0000. ثم أدخل آلمة المرور الجديدة. يجب أن تكون آلمة المرور عددا غير 0000 لتفعيل وظيفة التحكم الأبوي. أعد إدخال كلمة المرور الجديدة مجددا.

مستويات الحماية :

- أمنالطفل
- G (الجمهور العام): جميع الأعمار المسموحلها
- PG (التو جيه الأ بو ي المقترح): الممكن وجود بعض المو اد غير الملائمة للأطفال.
- PG-13 (تحذير الآ با ء بشدة): من المحتمل وجود بعض المو اد غير الملائمة للأ طفال تحت سن 13.
- PGR (التو جيه الأبو ي المقتر ح): ليس من الضرور ة عدم ملاءمتها للأطفالوهك من الو اجب تحفُّظ المشا هدومر اقبة الآباءوالأوصياء للمشاهدين الصغار.
- R (محظور) : من المقتر ض وجود صحبة للمشاهدين تحت سن 17
- NC-17 (NC 17) : لا يتم السما ح لأحد في سن 17 فأقل
- بالغ

ملاحظة

- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك ، فانظر"نسيان كلمة المرور" في دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ضبط خيارات العامة

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **عام** ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٣. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد المصر المطلوب، ثم اضغط على أو الزر ، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.

ضبط خيارات الدعم

يتيح لك خيار الدعم (Support) التعرف على معلومات مشغل الدي في دي (DVD) مثل رمز الوضع، نسخة البرنامج، الرقم المسلسل ورقم الإصدار حيث يمكن الاطلاع على هذه المعلومات على ظهر مشغل الدي في دي (DVD).

١. أثناء ضبط الوحدة على الوضع Stop ، اضغط على الزر **MENU** بو حكم عن بُعد. اسخدم الزرين ◄/► لتحديد **الإعدادات** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضبط على الزرين ▼/▲ لتحديد **الدعم**، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.
٢. حدد **معلومات المنتج**، ثم اضغط على ► أو الزر **ENTER**.

المرجع

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل طاب الصيانة (استكشاف الأخطا ء وإصلاحها) ، يرجى الرجوع إلى ما يلي.

المشكلة	الإجراء
لا يتم إنتاجصوت القناة ٥,١ (DVD-C550K)	▪ ٥,١ يتم إنتاج صوت القناة عند توفر الشروط التالية فقط: ١) مشغل أقراص DVD متصل بمضخم الصوت المناسب ٢) تم تسجيل القرص باستخدام صوت قناة ٥,١ ▪ افحص ما إذا كان القرص قيد التشغيل يحمل العلامة "5.1 ch" على السطح الخارجي. ▪ تأكدمما إذا كان نظام الصوت متصلاً ويعمل على نحو مناسب. ▪ في القائمة SETUP ، هل تم ضبط الإعداد Audio Output على Bitstream؟.
الشاشة لا تظهر	▪ اضغط على الزر ||►/■ (على اللوحة الأمامية) لمدة أكثر من٥ ثوانٍ أثناء عدم وجود أي قرص بالداخل. ستعود كافة الإعدادات إلى إعدادات المصنع مرةً أخرى
لا يمكن تذكر كلمة المرير	▪ اضغط على الزر||►/■ (على اللوحة الأمامية) لمدة أكثر من٥ ثوانٍ أثناء عدم وجود أي قرص. بالداخل. ستعود كافة الإعدادات إلى قيم إعدادات المصنع بما في ذلك كلمة المرور. لاتلجأ إلى استخدام ذلك الإ في حالة الضرورة القصوى.
لا يوجد خرج HDMI	▪ تأكد من أن خرج الفيديو يعمل بدعم HDMI. ▪ إفحص الوصلة بينالتليفزيون ومقبس HDMI بمشغل DVD. ▪ تأكد أن جهاز التليفزيون يدعم مشغل DVD الذي يعمل بدعم 480p/720p/1080i/1080p.
اهتزاز خرج HDMI تبدو	▪ في حالة ظهور تشويش أبيض للون على الشاشة ، فهذا يعني أن التليفزيون لا يدعم HDCP (حماية المحتوى عالي النطاق).
اهتزاز خرج HDMI	▪ تأكد أن إعداد نظام التليفزيون يعمل بطريقة صحيحة. ▪ قدتهتز الشاشة عندتحويل معدل الإطار من ٥٠ هرتز إلى ٦٠ هرتز بالسبة لخرج HDMI (وجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح) التي تعمل بمستوى دقة 720p/1080i/1080p. ▪ يرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بالتليفزيون.

المواصفات

عامة	متطابات التيار الكهر بي	١١٠-٢٤٠ فو لت من التيار المتردد ، بتردد ٥٠/٦٠ هر تز
	استهلاك التيار الكهر بي	٦ وات
	الوزن	DVD-C500 : ١,٢ كغم
		DVD-C550/DVD-C550K : ١,٥ كغم
	الأبعاد	DVD-C500 : ٣٦٠ ملم (عرض) X ٢٠٨ ملم (عمق) X ٤٢ ملم (ارتفاع)
		DVD-C550/DVD-C550K : ٤٣٠ ملم (عرض) X ٢٠٨ ملم (عمق) X ٤٢ ملم (ارتفاع)
	نطاق در جة حر ار ة التشغيل	+5°C إلى +35°C
	نطاق رطو بة التشغيل	١٠٪ إلى ٧٥٪
خر ج الفيديو	فيديو مركب	قناة ١ : 1.0 Vp-p (حمل٧٥ أوم)
	مكو ن الفيد يو	Y : 1.0 Vp-p (حمل٧٥ أوم) Pr : 0.70 Vp-p (حمل٧٥ أوم) Pb : 0.70 Vp-p (حمل٧٥ أوم)
	HDMI	480p/576p. 720p. 1080i. 1080p
جر ج الصو ت	طرف الإخراج	RCA
	أقصى مستو ى للإ جر اج	٢ Vrms
	خر ج صو ت ر قمي	٢٠ هرتز إلى٢٠ كتلو هرتز
	استجا بة التدد	طر ف ثنائي المحور (S/PDIF)
	قناة ٥٠١ (DVD-C550K)	S/W,C/T ,R/R,R/L ,F/R ,F/L

مذكرة

بشركة SAMSUNG في كافة أنحاء العالم

إذا كان لديك أي استفسار أو تعليق على منتجات Samsung، فيجرى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بشركة SAMSUNG.

Web Site	Contact Center ☎	Area	Region
www.samsung.com/ca	1-800-SAMSUNG (726-7864)	Canada	North America
www.samsung.com/mx	01-800-SAMSUNG (726-7864)	Mexico	
www.samsung.com/us	1-800-SAMSUNG (726-7864)	U.S.A	
www.samsung.com/ar	0800-333-3733	Argentine	Latin America
www.samsung.com/br	0800-124-421, 4004-0000	Brazil	
www.samsung.com/cl	800-SAMSUNG (726-7864)	Chile	
www.samsung.com/latin	00-1800-5077267	Nicaragua	
www.samsung.com/latin	800-7919267	Honduras	
www.samsung.com/latin	0-800-507-7267	Costa Rica	
www.samsung.com/latin	1-800-10-7267	Ecuador	
www.samsung.com/latin	800-6225	El Salvador	
www.samsung.com/latin	1-800-299-0013	Guatemala	
www.samsung.com/latin	1-800-234-7267	Jamaica	
www.samsung.com/latin	800-7267	Panama	
www.samsung.com/latin	1-800-682-3180	Puerto Rico	
www.samsung.com/latin	1-800-751-2676	Rep. Dominica	
www.samsung.com/latin	1-800-SAMSUNG (726-7864)	Trinidad & Tobago	
www.samsung.com/latin	0-800-100-5303	Venezuela	
www.samsung.com.co	01-8000112112	Colombia	
www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)	02 201 2418	Belgium	Europe
www.samsung.com/cz	800-SAMSUNG (800-726786)	Czech Republic	
www.samsung.com/dk	8-SAMSUNG (7267864)	Denmark	
www.samsung.com/fi	30-6227 515	Finland	
www.samsung.com/fr	01 4863 0000	France	
www.samsung.de	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	Germany	
www.samsung.com/hu	06-80-SAMSUNG (726-7864)	Hungary	
www.samsung.com/it	800-SAMSUNG (726-7864)	Italia	
www.samsung.com/lu	02 261 03 710	Luxemburg	
www.samsung.com/nl	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	Netherlands	
www.samsung.com/no	3-SAMSUNG (7267864)	Norway	
www.samsung.com/pl	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	Poland	
www.samsung.com/pt	80820-SAMSUNG (726-7864)	Portugal	
www.samsung.com/sk	0800-SAMSUNG (726-7864)	Slovakia	
www.samsung.com/es	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	Spain	
www.samsung.com/se	0771 726 7864 (SAMSUNG)	Sweden	
www.samsung.com/uk	0845 SAMSUNG (7267864)	U.K	
www.samsung.com/ie	0818 717 100	Eire	
www.samsung.com/at	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	Austria	
www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	Switzerland	
www.samsung.ru	8-800-555-55-55	Russia	CIS
www.samsung.com/kz_ru	8-10-800-500-55-500	Kazakhstan	
www.samsung.com/kz_ru	8-10-800-500-55-500	Uzbekistan	
	00-800-500-55-500	Kyrgyzstan	
	8-10-800-500-55-500	Tadjikistan	
www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru	8-800-502-0000	Ukraine	
	810-800-500-55-500	Belarus	
	00-800-500-55-500	Moldova	
www.samsung.com/lt	8-800-77777	Lithuania	
www.samsung.com/lv	8000-7267	Latvia	
www.samsung.com/ee	800-7267	Estonia	
www.samsung.com/au	1300 362 603	Australia	Asia Pacific
www.samsung.com/nz	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	New Zealand	
www.samsung.com/cn	400-810-5858, 010-6475 1880	China	
www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/	3698-4698	Hong Kong	
www.samsung.com/in	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	India	
www.samsung.com/id	0800-112-8888	Indonesia	
www.samsung.com/jp	0120-327-527	Japan	
www.samsung.com/my	1800-88-9999	Malaysia	
www.samsung.com/ph	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	Philippines	
www.samsung.com/sg	1800-SAMSUNG (726-7864)	Singapore	
www.samsung.com/th	1800-29-3232, 02-689-3232	Thailand	
www.samsung.com/tw	0800-329-999	Taiwan	
www.samsung.com/vn	1 800 588 889	Vietnam	
www.samsung.com/tr	444 77 11	Turkey	Middle East & Africa
www.samsung.com/za	0860-SAMSUNG (726-7864)	South Africa	
www.samsung.com/ae	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	U.A.E	